snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

取扱説明書 Ver 1.00

ワンアクションローテーブル竹
LV-100T

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品は折りたたみ機能を有する簡易型の机です。安全にご使用いただだくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

■各部の名称

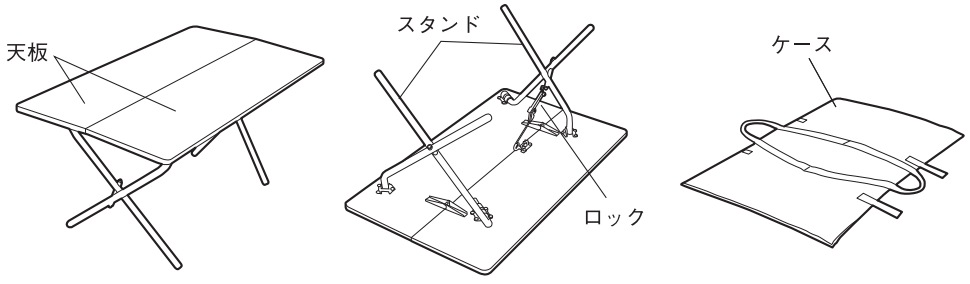

ご使用の前に

よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠警告 場合により重大な事故に至る行為

⚠注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為

⚠警告 場合により重大な事故に至る行為

●ランタンやバーナー・焚火などの火気や、高温の物の付近でのご使用には十分ご注意ください。テーブルの変形、火災の原因となります。

⚠注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為

●地盤のしっかりした平坦な場所を選び、凹凸のある場所や傾斜地で使用しないでください。
●床面がフローリングや畳等の場合は、床にキズをつける可能性がありますので、敷物を敷いてください。
●テーブルの上に乳幼児や小さなお子様を寝かしたり、座らせるのは危険ですので、絶対に行わないでください。
●テーブルの上に座ったり、立ち上がったりは危険ですので絶対にしないでください。
●物を乗せたまま、テーブルを移動しないでください。
●テーブルの上に熱いものを乗せると、天板の変形・変色の原因となりますのでご注意ください。
●天板の開閉と同時に脚フレームが内側より出る構造になっています。周囲に人がいないことを確認し、必ず天板を持って開閉を行ってください。
●開閉時、可動するフレーム・天板に指や衣服を挟まないよう注意し、ゆっくりと開閉を行ってください。
●テーブルをまな板として使用しないでください。
●本製品の天板は、ご使用状況や保管状況により反りや歪み、割れが発生することがあります。暖房の熱が直接伝わる場所や、長時間直射日光にあたる場所や、夏場の車内では保管や使用はしないでください。
●雨中に放置したりなど長時間水分と接触していると、塗膜の内部に水分が浸透し、染みや変色、反りや狂い、カビの原因になることがあります。
●硬いものや尖ったものに接触すると、キズの原因となります。
●天板をぶつけるなどして塗膜破損すると湿気を吸収しやすくなり、染みや変色、反りや狂い、カビの原因となることがあります。
●ご使用により天板表面が退色や変色することがあります。また局所的に温度が上がると、退色や変色が進行することがあります。
●本製品は天然の竹を加工、集成したものです。色の濃淡や風合いは個々の特性です。天然の色や風合いをお楽しみください。
●テーブルの金具は重要な部分です。衝撃を与えると、金具が変形し開閉に支障が出ますので、取り扱いに十分注意してください。
●開閉動作はゆっくりと行ってください。勢いよく開閉すると、脚構造に負担がかかり破損の原因になります。
●運搬中にぶつけたり強い衝撃を与えると天板の破損の原因になりますので、ご注意ください。

使用方法

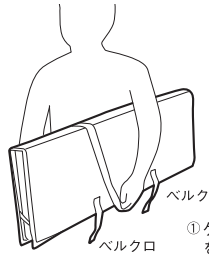

①ケースのベルクロを外し、天板を図の様に持ちます。

②天板を開き、地面に設置します。

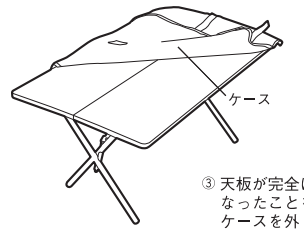

③天板が完全に平面になったことを確認し、ケースを外します。

収納方法

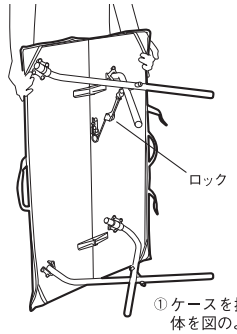

①ケースを掛け、テーブル本体を図のようにロックが上になるように持ちます。

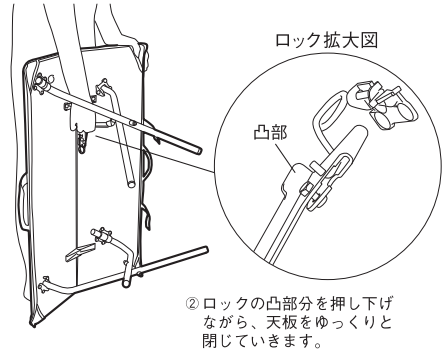

②ロックの凸部分を押し下げながら、天板をゆっくりと閉じていきます。

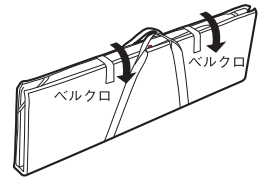

③完全に閉じたら、ケースのベルクロを掛けます。

■メンテナンス方法

●使用後は汚れ、水分などをよく取り除いて保管してください。
●天板の汚れは薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後水を浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、日陰で自然乾燥させてください。
●濡れた場合は乾いた布で軽く拭き取り、日陰で乾燥させてからご使用、又は収納してください。

■品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社にご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は、弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は修理できない場合もありますので、予めご了承ください。

1.素材の経年劣化による損害など製品の寿命
2.改造及び粗雑な取り扱いによる故障
3.取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
4.不測の事故による製品の故障
5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障
6.ゴミやさびによる故障
7.分解したことによる不具合の発生または破損
8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合
9.摩耗によるパーツの変化およびそれによる故障
10.他社製品との組み合わせによる故障

■修理について

●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
●修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は、弊社にて負担いたします。
2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
スノーピークユーザーサービス係
0120-010-660
(月～金 祝祭日除く 9:00～17:00)
E-mail:userservice@snowpeak.co.jp

■スペック

■サイズ：W846×D496×H400mm
■収納サイズ：W846×D248×H50mm
■材質：天板／竹集成材、スタンド／アルミアルマイト加工、ケース／ポリエステル
■重量：5.5kg

MADE IN JAPAN

株式会社スノーピーク
〒955-8616 新潟県三条市三貫地958
tel:0256-38-1110 fax:0256-38-1015
www.snowpeak.co.jp